



EXPRIMIDOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Modelo N°: EXB-35

230V 50Hz 20W

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos eléctricos, debe seguir unas precauciones básicas de seguridad, incluyendo lo siguiente:

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o mayores, a condición de que sea bajo supervisión o que hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y que puedan entender los riesgos que entraña. La limpieza y mantenimiento del usuario no deben ser realizados por los niños, a menos que sean de 8 años o mayores y que sean supervisados. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Los aparatos pueden ser utilizados por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o tengan falta de experiencia y conocimiento, si son supervisados o han recibido una instrucción adecuada en lo que respecta al funcionamiento seguro del aparato y entiendan los riesgos que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato.
- Desconectar siempre el aparato de la alimentación si éste se deja desatendido y antes del montaje, desmontaje o limpieza.
- **ADVERTENCIA:** Riesgo de posibles heridas en caso de una mala utilización
- Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas afiladas, vaciar el recipiente y durante la limpieza.
- Desconectar el aparato y desenchufar la alimentación antes de cambiar los accesorios o partes próximas que se mueven durante el uso.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

Este aparato está destinado a utilizarse en aplicaciones domésticas y análogas tales como:

- zonas de cocinas reservadas para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- granjas;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- en entornos tipo habitación de hotel.
- Respecto a las instrucciones para el funcionamiento seguro de los accesorios, consulte el párrafo de abajo del manual.
- Respecto a los tiempos de funcionamiento y los ajustes de velocidad, consulte el párrafo de abajo del manual.
- Respecto a los detalles de cómo limpiar las superficies en contacto con comida, consulte el párrafo de abajo del manual.

- Lea todas las instrucciones con detenimiento antes de utilizar este aparato.
- Este exprimidor está pensado para uso doméstico únicamente. El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños derivados de la utilización contraria a estas instrucciones.
- No sumerja el motor en agua ni lo aclare bajo el grifo.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede resultar en fuego, descarga eléctrica u otros daños.
- Asegúrese de que el cable no está en contacto con una superficie caliente, incluyendo el horno.
- No utilice el exprimidor si el cable o enchufe tuviera signos de estar dañado, o si el exprimidor no funcionara bien, o se hubiera caído o dañado de alguna forma. Haga que lo revise un servicio técnico especializado para la posible reparación o ajuste.
- No utilice este aparato en exteriores, es sólo para uso doméstico en interiores.
- No deje que el cable cuelgue del borde la mesa.
- Compruebe que el voltaje indicado en la placa del aparato coincide con el voltaje de su red eléctrica.
- Evite tocar las partes móviles.
- Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encajará en una toma de corriente polarizada únicamente de una manera. Si el enchufe no encaja por completo en la toma de corriente, déle la vuelta. Si sigue sin encajar, contacte con un servicio técnico. No modifique el enchufe usted mismo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRODUCTO: EXPRIMIDOR


Modelo: EXB-35

ESPECIFICACIONES

Modelo	Corriente de entrada	Potencia nominal
EXB-35	230V,50Hz	20W

PIEZAS

1. Tapa transparente
2. Cono extractor
3. Jarra
4. Base
5. Asa

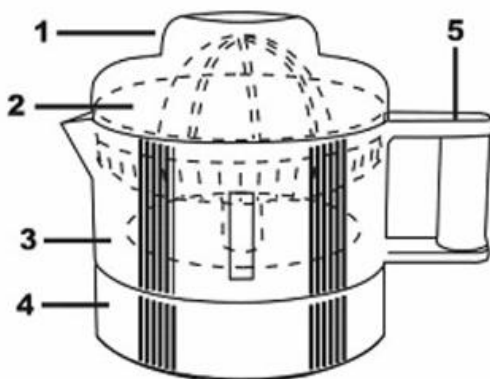

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

El exprimidor se pone en funcionamiento al presionar sobre el extractor. El extractor se para cuando deja de presionar.

Al terminar la extracción, saque el colador con el cono extractor del eje central.

Después desbloquee el recipiente girándolo hacia la derecha. Ahora ya puede retirar el contenedor con el jugo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para limpiar la base del motor, utilice únicamente un paño húmedo. Nunca sumerja la base en agua.

Las otras partes del exprimidor se pueden lavar con agua, pero no las lave en el lavavajillas.

Cualquier otro servicio se debe realizar por un servicio técnico.



Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.

El Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre otorga a los bienes de naturaleza duradera una garantía legal de 2 años.

Quedan excluidos de la garantía las averías o daños producidos por:

-Instalación incorrecta (voltaje, presión de gas o agua, conexiones eléctricas o hidráulicas), reinstalaciones o amueblamientos efectuados por el consumidor sin aplicar las correctas instrucciones.

-Causas accidentales como caídas, golpes, vertido de líquidos, introducción de cuerpos extraños, así como cualquier otra de fuerza mayor.

-Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como aparatos instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc.

-La intervención o manipulación de servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca.

-Corrosión y/o oxidación, ya sean causados por el uso y desgaste normal del aparato, o acelerados por condiciones ambientales adversas.

-Uso de accesorios o consumibles que no sean originales de la marca.

Igualmente, quedan excluidos de la garantía:

-Componentes expuestos a desgaste por el uso normal (lámparas, burletes, aislantes, tubos, desagües, etc.) a partir del sexto mes, salvo defecto de origen.

-Componentes no electromecánicos, estéticos, plásticos, cristales, abatibles, jaboneras, baldas, rejillas, etc.

-Servicios de conservación, limpieza, desatascos, cambio de sentido de puerta, eliminación de cuerpos extraños, obstrucciones, puesta a punto o recalibrado, etc.

-Productos informáticos: Eliminación de virus, restauración de programas por este motivo, o la reinstalación del disco duro por borrado del mismo.

Servicio de asistencia técnica:

Presat,S.A.

Atención telefónica en 902 104 517 o en su pagina web www.presat.net



ESPRESSO
MANUAL DE INSTRUÇÕES



Modelo n.º: EXB-35

230V 50Hz 20W

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Quando se utilizarem aparelhos eléctricos, devem-se seguir sempre umas precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

- Este aparelho pode ser utilizado por meninos de 8 anos ou maiores, a condição de que seja baixo supervisão ou que tenham recebido instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e que possam entender os riscos que associados. A limpeza e manutenção do utente não devem ser realizados pelos meninos, a não ser que sejam de 8 anos ou maiores e que sejam supervisionados. Manter o aparelho e seu cabo fosse do alcance dos meninos menores de 8 anos.
- Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais estejam reduzidas ou tenham falta de experiência e conhecimento, se forem supervisionados ou tenham recebido uma instrução adequada relativo ao funcionamento seguro do aparelho e entendam os riscos que entraña. As crianças não devem jogar com o aparelho.
- Desligar sempre o aparelho da fonte alimentação se este se deixar desatendido e antes da montagem, desmontagem ou limpeza.
- **ATENÇÃO:** Risco de ferimentos em caso de eventual utilização abusiva
- Cuidados devem ser tomados ao manusear lâminas afiadas, esvazie a tigela e durante a limpeza.
- Desligar o aparelho e a alimentação antes de mudar os acessórios ou partes próximas que se movem durante o uso.
- O cabo de alimentação não pode ser substituído. Se estiver danificado, o aparelho deverá ser eliminado.
- Este aparelho está destinado a utilizar-se em aplicações domésticas e análogas tais como:
 - zonas de cozinhas reservadas para o pessoal em lojas, escritórios e outros meios de trabalho;
 - granjas;
 - por clientes em hotéis, moteles e outros meios de tipo residencial;
 - em meios tipo habitação de hotel.
- Para obter instruções sobre a operação segura de acessórios, consulte o parágrafo abaixo o manual.
- Em relação as configurações de tempo de atividade e velocidade, consulte o

parágrafo abaixo o manual.

• Em relação aos detalhes para a limpeza das superfícies em contacto com comida, consulte o parágrafo abaixo do manual.

- Antes de utilizar o aparelho, ler todas as instruções com atenção.
- Este espremedor foi concebido exclusivamente para utilização doméstica. O fabricante declina qualquer responsabilidade em relação a qualquer dano ou prejuízo derivado da utilização contrária a estas instruções.
- Não submergir o motor do aparelho em água nem a enxaguar debaixo da torneira.
- A utilização de acessórios não recomendados ou não fornecidos pelo fabricante poderia provocar um incêndio, choques eléctricos ou lesões.
- Não permitir que o cabo de alimentação entre em contacto com superfícies quentes, inclusive o fogão da cozinha.
- Não utilizar o espremedor se o cabo de alimentação ou a ficha apresentarem danos visíveis, se não estiver a funcionar correctamente ou se tiver caído ou sofrido algum dano. Levá-lo ao serviço de assistência técnica mais próximo para exame, reparação ou ajuste eléctrico ou mecânico.
- Não utilizar o aparelho no exterior, utilizá-lo exclusivamente para uso doméstico.
- Não permitir que o cabo fique pendurado no bordo da mesa ou da bancada.
- Verificar que a tensão indicada na placa de características do aparelho

coincide com a tensão da rede eléctrica de sua casa.

- Evitar o contacto com as partes móveis.
- Este aparelho tem uma ficha polarizada (um dos contactos é mais largo que o outro). Para reduzir o risco de choques eléctricos, esta ficha só encaixará na tomada de corrente polarizada numa única posição. Se a ficha não encaixar completamente na tomada de corrente, dar a volta á ficha. Se continuar sem encaixar, pôr-se em contacto com um electricista qualificado. Não modificar a ficha de modo nenhum.

GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES

PRODUTO: ESPREMEDOR


Modelo: EXB-35

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Tensão nominal de entrada	Potência nominal
EXB-35	230V,50Hz	20W

PEÇAS

1. Tampa transparente
2. Cone extractor
3. Taça
4. Base
5. Pega

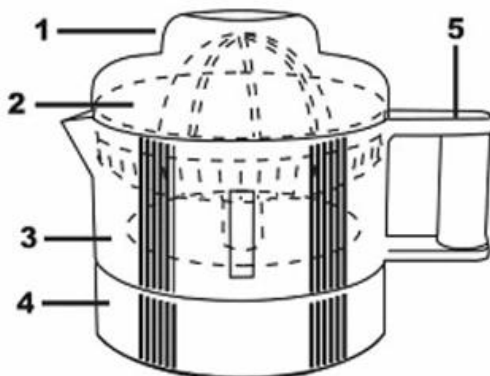

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

A pressão sobre o cone extractor põe o aparelho em funcionamento. O espremedor deixa de funcionar quando se deixar de exercer pressão sobre o cone. Após terminar a extracção, puxar o cone extractor com peneira desde o eixo central. Seguidamente, desbloquear o recipiente, rodando-o para a direita. Agora o recipiente com o sumo pode ser retirado.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para limpar a base do motor, utilizar exclusivamente um pano húmido. Nunca submergir a base em água.

As outras peças do espremedor podem ser limpas com água, mas não na máquina de lavar louça.

Qualquer outro serviço deve ser realizado por um representante do serviço de assistência técnica.



Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.

O Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de novembro (legislação espanhola) outorga aos bens de natureza duradoura uma garantia legal de 2 anos.

Ficam excluídos desta cláusula de garantia as avarias ou danos produzidos por:

-Instalação incorreta (tensão, pressão de gás ou de água, conexões elétricas ou hidráulicas), reinstalações ou colocações de móveis feitas pelo consumidor sem aplicar as instruções corretas.

-Causas acidentais como quedas, golpes, derrame de líquidos, introdução de corpos estranhos, assim como qualquer outra causa de força maior.

-Uso negligente, inadequado, ou não doméstico como aparelhos instalados em cabeleireiros, bares, restaurantes, hotéis, etc.

-A intervenção ou manipulação por serviços técnicos distintos aos oficiais da marca.

Corrosão e/ou oxidação, tanto os causados pelo uso e desgaste normal do aparelho, como os acelerados por condições ambientais adversas.

-Uso de acessórios ou produtos consumíveis que não sejam originais da marca.

Também ficam excluídos da garantia:

-Componentes expostos ao desgaste pelo uso normal (candeeiros, artigos para calafetar, isolantes, tubos, sistemas de escoamento de águas, etc.) a partir do sexto mês, exceto defeito de origem.

-Componentes não eletromecânicos, estéticos, plásticos, vidros, rebatíveis, saboneteiras, prateleiras, grelhas, etc.

-Serviços de conservação, limpeza, desentupimentos, mudança da direção de abertura de portas, eliminação de corpos estranhos, obstruções, revisões de funcionamento ou recalibrações, etc.

-Produtos informáticos: Eliminação de vírus, restauração de programas por este motivo, ou a reinstalação do disco rígido por se ter apagado o seu conteúdo.

Serviço de assistência técnica:

Presat,S.A.

Atenção telefónica através do número 902 104 517 ou através do site www.presat.net